

Doplnenie inštalačného manuálu

pridanie Toshiba AC WiFi adaptéra do aplikácie

1. Pred samotnou inštaláciou WiFi adaptéra do klimatizačnej jednotky odporúčam odfoťiť alebo opísať SSID a Password z krabičky adaptéra.



2. Pred spustením aplikácie je nutné byť pripojený na internet cez domáci wifi router.
3. Je potrebné mať nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Toshiba Home AC control a byť do nej prihlásený.
4. Po zadaní ADD ADAPTER v aplikácii sa zobrazí okno:

Configure Wi-Fi connection on AC

Step1:Connect your mobile to Toshiba AC Wi-Fi,
Step2:Enter Home router SSID and Password,
Step3:Tap on Save


SSID

Password

[Cancel](#) [Save](#)

5. V tomto kroku je potrebné v telefóne stiahnuť hornú lištu a dostať sa k výberu dostupných WiFi prístupových bodov v ktorom vyberiete prístupový bod s SSID (názvom), ktorý je uvedený na krabičke adaptéra (v tomto prípade: ACoWPz1R). Pozor, nezrušte predchádzajúce okno. Aplikáciu Toshiba Home AC control nevypínajte. Pravdepodobne uvidíte v telefóne informáciu o tom, že internetové pripojenie je nedostupné, to je v poriadku.
 - a. Ak sa SSID v zozname prístupových bodov WiFi nenachádza, skontrolujte či je Toshiba AC WiFi adaptér v Access Point móde
 - b. Ak sa Vám nepodarí pripojiť na Toshiba AC WiFi, skontrolujte správnosť hesla. Pozor na dodržanie malých a veľkých písmen. V tomto prípade sa dá heslo prečítať ako ILVg... s veľkým i na začiatku, ale aj s malým L na začiatku hesla. V tomto prípade to bolo malé L.

6. Po úspešnom pripojení sa na Toshiba AC WiFi adaptér je potrebné sa vrátiť do aplikácie. Vo Vašom telefóne stlačte tlačidlo posledných otvorených aplikácií a vyberte Toshiba Home AC Control. V otvorenom okne manuálne zadajte SSID a heslo Vášho domáceho wifi routera. Po zadaní týchto údajov stlačíte SAVE.

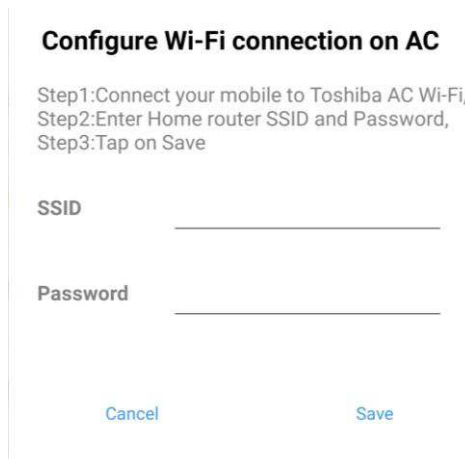

Configure Wi-Fi connection on AC


Step1:Connect your mobile to Toshiba AC Wi-Fi,
Step2:Enter Home router SSID and Password,
Step3:Tap on Save

SSID _____

Password _____

Cancel Save

7. Po úspešnom spárovaní aplikácie s Toshiba AC WiFi adaptérom dostanete hlásku:

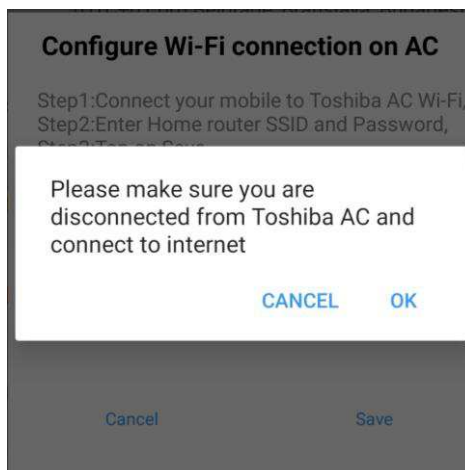

Configure Wi-Fi connection on AC

Step1:Connect your mobile to Toshiba AC Wi-Fi,
Step2:Enter Home router SSID and Password,
Step3:Tap on Save

Please make sure you are
disconnected from Toshiba AC and
connect to internet


CANCEL OK

Cancel Save

Po stlačení OK sa podľa nastavení siete telefón sám prehlási na Vašu domácu WiFi a ak nie, prihláste ho manuálne. Môžete začať používať Vašu Toshiba Home AC Control aplikáciu.

Chybové hlásenia

1. Ak v tomto okne bez predchádzajúceho prihlásenia sa ku Toshiba AC Wifi adaptéru zadáte SSID a heslo Toshiba AC WiFi adaptéra...

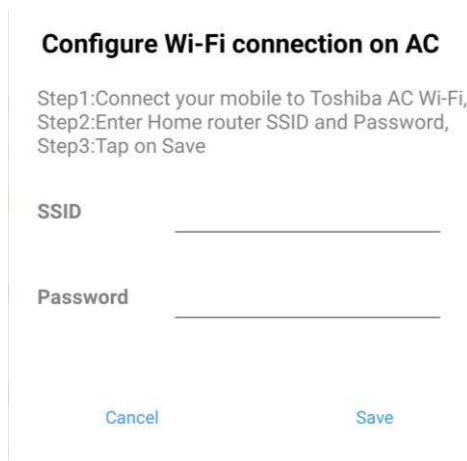

Configure Wi-Fi connection on AC


Step1:Connect your mobile to Toshiba AC Wi-Fi,
Step2:Enter Home router SSID and Password,
Step3:Tap on Save

SSID

Password

Cancel Save

Dostanete chybovú hlásku...

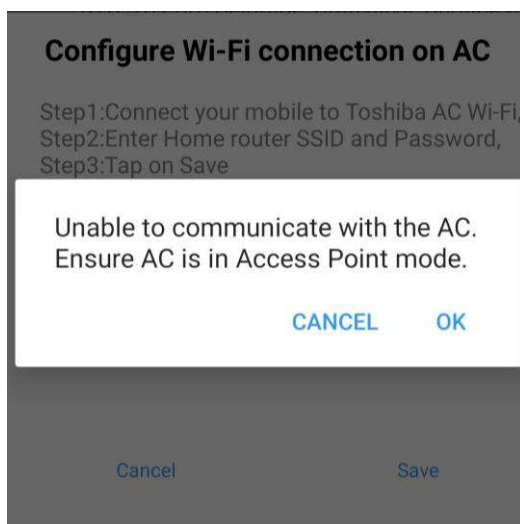

Configure Wi-Fi connection on AC

Step1:Connect your mobile to Toshiba AC Wi-Fi,
Step2:Enter Home router SSID and Password,
Step3:Tap on Save

Unable to communicate with the AC.
Ensure AC is in Access Point mode.

CANCEL OK

Cancel Save

2. Ak v tomto okne bez predchádzajúceho prihlásenia sa ku Toshiba AC Wifi adaptéru zadáte SSID a heslo Vášho domáceho WiFi routera

Configure Wi-Fi connection on AC

Step1:Connect your mobile to Toshiba AC Wi-Fi,
Step2:Enter Home router SSID and Password,
Step3:Tap on Save

SSID

Password

Cancel Save

Dostanete chybovú hlásku...

Please put your AC in Access point mode and connect your mobile to Wi-Fi hotspot on AC.

CANCEL OK

KLIMA-SHOP.SK